



DELTA CO GAMING




TKL MEMBRANE GAMING KEYBOARD WITH NUMPAD

ENG | User manual

LIT | Naudojimo instrukcija

LAV | Lietošanas pamācība

EST | Kasutusjuhend

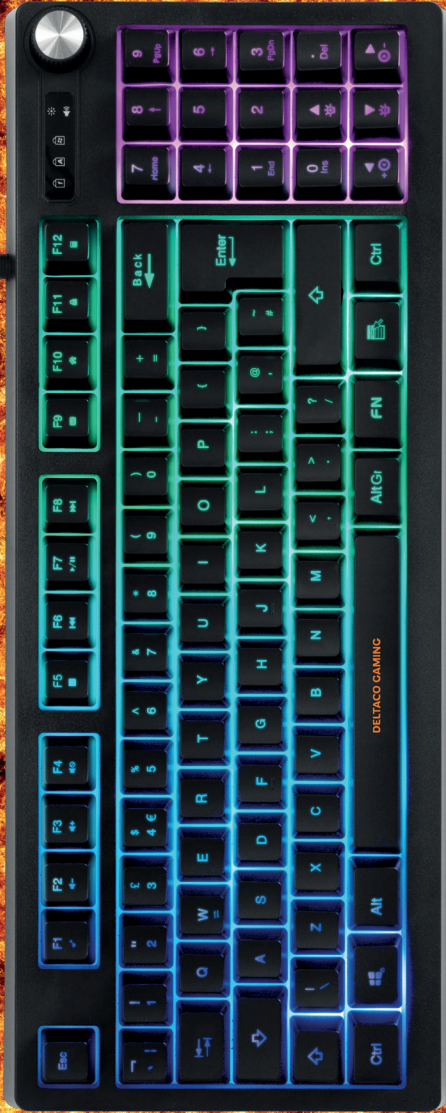

Thank you for choosing Deltaco!

Key combinations

FN + F1 = Open media player
FN + F2 = Decrease volume
FN + F3 = Increase volume
FN + F4 = Mute/unmute sound
FN + F5 = Stop
FN + F6 = Previous song
FN + F7 = Play/pause
FN + F8 = Next song
FN + F9 = Open email program
FN + F10 = Home key
FN + F11 = Lock or unlock all keyboard keys
FN + F12 = Open calculator
FN + Windows key = Windows key lock/unlock
FN + press the knob = Switch between sound volume or LED speed/brightness.
Current mode of the knob is indicated by the double LEDs next to it.

Backlight modes

Press the knob to cycle through: Backlight on / change LED mode / backlight off.
Turn the knob to change LED speed or LED brightness. What it changes depends on current LED mode.
If the knob is in sound volume mode, then it can be used to change sound volume.

Use

Connect the keyboard to your device (for example a computer) with the USB-A cable.

Cleaning

Clean the product by using a dry cloth.

Safety instructions

1. Keep the product dry. Keep it away from all liquids. This product is not waterproof.
2. Do not open up or try to repair the product by yourself.
3. Keep the product and packaging out of reach of children to prevent accidents and choking hazards.
4. Do not drop or expose to shock damage.

Warranty

Please, see www.deltaco.eu for warranty information.

Support

More product information can be found at www.deltaco.eu.

Contact us by e-mail:
help@deltaco.eu.

Ačiū, kad renkatės „Deltaco“!

Klaviatūros mygtukų kombinacijos

FN + F1 = Atidaryti medijos leistuvą
FN + F2 = Padidinti garsą
FN + F3 = Sumažinti garsą
FN + F4 = Išjungti/ijungti garsą
FN + F5 = Sustabdyti
FN + F6 = Ankstesnė daina
FN + F7 = Groti/pauzė
FN + F8 = Kita daina
FN + F9 = Atidaryti elektroninio pašto programą
FN + F10 = Namų ekrano mygtukas
FN + F11 = Atrakinti/užrakinti visus klaviatūros mygtukus
FN + F12 = Atidaryti skaičiuotuvą
FN + „Windows“ mygtukas = „Windows“ mygtukas užrakintas/atrakintas
FN + paspauskite apvalų iškilusį mygtuką = Perjungti tarp garsumo lygio ir LED šviesos diodų greičio/ryškumo. Dabartinių apvalaus iškilusio mygtuko režimą nurodo šalia jo esantys dvigubi LED šviesos diodai.

Foninio apšvietimo režimai

Paspauskite apvalų iškilusį mygtuką norėdami perjungti galimus režimus: Ijungti foninį apšvietimą/pakeisti LED šviesos diodų režimą/ Išjungti foninį apšvietimą.
Pasukite apvalų iškilusį mygtuką, kad pakeistumėte LED šviesos diodų greitį arba jų ryškumą. Ką jis keičia priklauso nuo esamo LED šviesos diodų režimo.
Jei apvalus iškilęs mygtukas veikia garso nustatymo režimu, jį galima naudoti norint pakeisti garsumo lygį.

Naudojimas

Prijunkite klaviatūrą prie savo įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio) USB-A kabeliu.

Valymas

Valykite gaminį sausa šluoste.

Saugos nurodymai

1. Laikykite įrenginį sausą ir neleiskite jam būti paveiktam vandens. Šis įrenginys nėra atsparus vandeniui.
2. Neatidarykite įrenginio ir nemėginkite jo taisyti patys.
3. Produktą ir jo pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ir užspringimo pavojaus.
4. Nenumeskite įrenginio ir neleiskite jam būti paveiktam smūgio.

Susisiekite su mumis el. paštu:
help@deltaco.eu.

Garantija

Norėdami gauti informacijos apie garantiją, apsilankykite www.deltaco.eu.

Pagalba

Daugiau informacijos apie produktą galite rasti tinklalapyje www.deltaco.eu.

Paldies, ka izvēlējāties Deltaco!

Taustiņu kombinācijas

FN + F1 = Atvērt multimediju atskaņotāju
 FN + F2 = Samazināt skaļumu
 FN + F3 = Palielināt skaļumu
 FN + F4 = Izslēgt/ieslēgt skaņu
 FN + F5 = Apturēt
 FN + F6 = Iepriekšējā dziesma
 FN + F7 = Atskaņot/apturēt
 FN + F8 = Nākamā dziesma
 FN + F9 = Atvērt e-pasta programmu
 FN + F10 = Sākuma taustiņš
 FN + F11 = Bloķēt vai atbloķēt visus tastatūras taustiņus
 FN + F12 = Atvērt kalkulatoru
 FN + Windows taustiņš = Windows taustiņa bloķēšana/atbloķēšana
 FN + piespiediet pogu = Pārslēgties starp skaņas līmeni vai LED ātrumu/spilgtumu.
 Pogas režīmu norāda tai blakus esošie dubultie LED.

Aizmugurējā apgaismojuma režīmi

Piespiediet pogu, lai izietu cauri režīmiem: Aizmugurējais apgaismojums ieslēgts / mainīt LED režīmu / aizmugurējais apgaismojums izslēgts. Pagrieziet pogu, lai mainītu LED ātrumu vai LED spilgtumu. Veiktās izmaiņas ir atkarīgas no esošā LED režīma. Ja poga ir skaņas līmeņa režīmā, to var izmantot skaņas līmeņa mainīšanai.

Lietošana

Savienojiet tastatūru ar savu ierīci (piemēram, datoru), izmantojot USB-A vadu.

Tīrīšana

Tīriet precī ar sausu drānu.

Drošības instrukcijas

1. Saglabājiet precī sausu. Sargājiet to no visiem šķidrumiem. Šī prece nav ūdensizturīga.
2. Nemēģiniet pats atvērt vai remontēt precī.
3. Sargājiet precī no iepakojumu no bērniem, lai novērstu negadījumus un aizrīšanās riskus.
4. Nenometiet un nepakļaujiet precī triecienam.

Garantija

Lūdzu, apmeklējiet www.deltaco.eu, lai uzzinātu par garantiju.

Atbalsts

Vairāk informācijas par precēm atrodama tīmekļa vietnē www.deltaco.eu.
 Sazinieties ar mums,
 izmantojot e-pastu: help@deltaco.eu.

Tānāme teid Deltaco valimise eest!

Klahvikombinatsioonid

FN + F1 = Meediapleieri avamine
 FN + F2 = Helitugevuse vāhendamine
 FN + F3 = Helitugevuse suarendamine
 FN + F4 = Heli vaigistamine/taastamine
 FN + F5 = Stopp
 FN + F6 = Eelmine laul
 FN + F7 = Taasesitus/paus
 FN + F8 = Jārgmine laul
 FN + F9 = E-posti programmi avamine
 FN + F10 = Koduklahv
 FN + F11 = Klaviatuuri kõigi klahvide lukustamine vōi avamine
 FN + F12 = Kalkulaatori avamine
 FN + Windowsi klahv = Windowsi klahvi lukustamine / lukustuse avamine
 FN + nupuvajutus = Lūlitamine helitugevuse vōi valgusdiodi kiiruse/ereduse vahel.
 Nupu kāesolevat režīimi nāitavad kaks valgusdiodi selle kōrval.

Taustvalgustuse režīimid

Vajutage nuppu tsūklis liikumiseks: Taustvalgustus sisse / valgusdiodi režīimi muutmīne / taustvalgustus vālja. Pōōrake nuppu valgusdiodi kiiruse vōi valgusdiodi ereduse muutmīseks. See, mida muudetakse, sōltub kāesolevast valgusdiodi režīimist. Kui nupp on helitugevuse režīimis, saab seda kasutada helitugevuse muutmīseks.

Kasutamine

Ūhendage klaviatuur USB-A kaabli abil oma seadmega (nāiteks arvutīga).

Puhastamine

Puhastage toodet kuiva lapīga.

Ohutusjuhised

1. Hoidke toode kuivana. Hoidke see eemal kõigist vedelikest. See toode ei ole veekindel.
2. Ārge avage toodet ega pūūdke seda ise remontāda.
3. Ōnnetuste ja lāmbumisohu ennetamīseks hoidke toodet ja pakendit vāljaspool laste kāeulatust.
4. Ārge laske sellel maha kukkuda ega saada lōōgikahjustusi.

Garantii

Garantiiteabe kohta vaadake palun www.deltaco.eu.

Tugi

Tāiendavat tooteteavet leiate adressil www.deltaco.eu.
 Vōtke meiega ūhendust e-posti teel: help@deltaco.eu.




DELTA CO GAMING

FREE SUPPORT	ENG	help@deltaco.eu
	SWE	help@deltaco.se (0200-877771)
	FIN	info@deltaco.fi (020 712 0390)
	DAN	help@deltaco.dk
	NOR	help@deltaco.no

GAM-110-UK

Distributed by SweDeltaco / www.deltacogaming.com

 SweDeltaco AB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sweden