

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ INDESIT



Για να λάβετε μια πληρέστερη βοήθεια, παρακαλούμε καταχωρήστε το προϊόν σας στο www.indesit.com/register




Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Ασφάλειας.

Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, είναι επιτακτική ανάγκη να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς.

Για πιο λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησής τους, ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Κουμπί ON/OFF
2. Κουμπιά OPTIONS και ενδεικτικές λυχνίες
3. Κουμπί START/PAUSE και ενδεικτική λυχνία
4. Ενδεικτικές λυχνίες ΦΑΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ/ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
5. Ενδεικτική λυχνία DOOR LOCKED
6. Κουμπί SPIN
7. Κουμπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
8. ΠΟΜΟΛΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ
9. Σურτάρι θήκης απορρυπαντικού

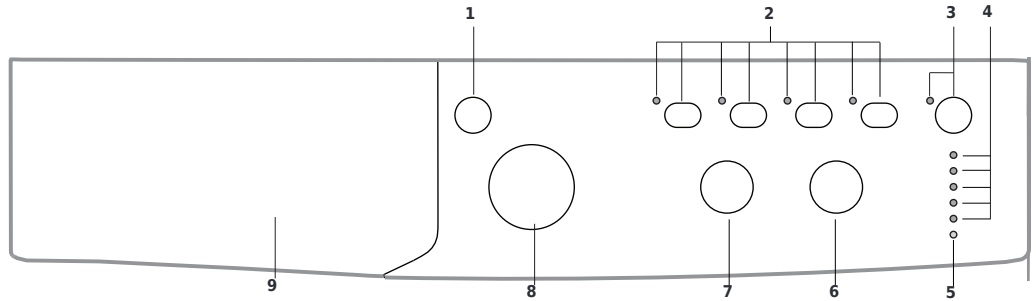

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ

Κύκλος πλύσης	Θερμοκρασία		Maxim spin Maximum (σ.α.λ.)	Maxim φορτίο (kg)	Duration (ω : μ)	Απορρυπαντικά και πρόσθετα			Συνιστάται απορρυπαντικό		(*) Yπολειμματικό νερό κατά το τέλος	kWh κατά το τέλος	Ολικό νερό κατά το τέλος	Πλυντήριο θερμοκρασία		
	Σύνθεση	Εύρος				Πρόπλυση	Πλύση	Υφασμα μαλακτικό	Σκόνη	Υγρό						
						1	2	3								
1	Μίξη χρωμάτων 59'	40°C	❄ - 40°C	1000	7	0:59	-	□	□	-	□	-	-	-	-	
2	Βαμβάκι 59'	60°C	❄ - 60°C	1000	7	0:59	-	□	□	□	□	-	-	-	-	
3	Συυθετικά 59'	30°C	❄ - 30°C	1000	3	0:59	-	□	□	-	□	-	-	-	-	
4	Βαμβάκι 45'	40°C	❄ - 40°C	1200	3.5	0:45	-	□	□	-	□	-	-	-	-	
5	Ανακατεύουμε 30'	30°C	❄ - 30°C	800	3.5	0:30	-	□	□	-	□	73	0,20	29	27	
6	Express 20'	20°C	❄ - 20°C	800	1.5	0:20	-	□	□	-	□	-	-	-	-	
7	Βαμβάκι (2)	40°C	❄ - 60°C	1200	7	3:40	-	□	□	□	□	50	0,98	75	45	
8	Συυθετικά (3)	40°C	❄ - 60°C	1200	4	2:55	-	□	□	□	□	35	0,86	60	43	
9	Μαλλί	40°C	❄ - 40°C	800	1.5	1:15	-	□	□	-	□	-	-	-	-	
10	Eco 40-60 (1)	40 °C	40°C	1151	7	3:25	-	□	□	□	□	53	1,00	53	38	
				1151	3.5	2:40	-	□	□	□	□	□	53	0,60	42	35
				1151	1.75	2:10	-	□	□	□	□	□	53	0,60	39	36
11	20°C	20°C	❄ - 20°C	1200	7	1:50	-	□	□	-	□	64	0,16	25	22	
12	Λευκό	60°C	❄ - 90°C	1200	7	2:10	□+90°	□	□	□	□	53	2,16	72	55	
13	Μετάξι & Ντελικάτα	30°C	❄ - 30°C	0	1	0:55	-	□	□	-	□	-	-	-	-	
14	Γυμναστήριο	40°C	❄ - 40°C	600	3	1:25	-	□	□	-	□	-	-	-	-	
15	Ξέπλυμα + Στύψιμο	-	-	1200	7	0:55	-	-	□	-	-	-	-	-	-	
16	Περιστροφή + Αποστράγγιση *	-	-	1200	7	0:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Eco Cotton ((4)	60 °C	60 °C	1200	7	3:45	-	□	□	□	□	53	0,9	40	-	
		40 °C	40 °C	1200	7	3:40	-	□	□	□	□	50	0,98	75	-	

□ Απαιτούμενη δΟΣΟΛΟΓΙΑ □ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Η διάρκεια του κύκλου που υποδεικνύεται στην οθόνη ή στο χειριδίο οδηγιών είναι μια εκτίμηση που βασίζεται σε τυπικές συνθήκες. Η πραγματική διάρκεια μπορεί να ποικίλλει σε σχέση με διάφορους παράγοντες, όπως το θερμοκρασία και πίεση του εισερχόμενου νερού, θερμοκρασία περιβάλλοντος, ποσότητα απορρυπαντικού, ποσότητα και τύπος φορτίου, εξισορρόπηση φορτίου και τυχόν πρόσθετες επιλογές που έχουν επιλεγεί. Οι τιμές που δίνονται για προγράμματα εκτός του προγράμματος Eco 40-60 είναι μόνο ενδεικτικά.

1) Eco 40-60 - Δοκιμαστικός κύκλος πλύσης σε συμμόρφωση με τον κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ 2019/2014.

Το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και νερού για το πλύσιμο κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα.

Για όλα τα υλιστούτα δοκιμών:

2) Μακρός κύκλος βαμβακιού: ρυθμίστε τον κύκλο 7 σε θερμοκρασία 40°C.

3) Μακρός κύκλος συυθετικών: ρυθμίστε τον κύκλο 8 σε θερμοκρασία 40°C.

4) Eco Cotton - Δοκιμαστικοί κύκλοι πλύσης σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς 1061/2010. Σε 7 κύκλους πλυσίματος σε θερμοκρασία 40°C ή 60°C για πρόσβαση σε αυτούς τους κύκλους.


* Επιλέγοντας τον κύκλο 16 και εξαιρουμένου του κύκλου στύψιματος, το πλυντήριο θα αδειάζει μόνο.

** Μετά το τέλος του προγράμματος και το στύψιμο με τη μέγιστη επιλέξιμη ταχύτητα στύψιματος, στην προεπιλογή ρύθμιση προγράμματος.

Σημείωση: για το πρόγραμμα Eco 40-60 στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ η τιμή του μέγιστου ενεργού εμφανίζεται η περιστροφή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Κορυφή
2. Σურτάρι θήκης απορρυπαντικού
3. Πίνακας ελέγχου
4. Λαβή
5. Φινιστρίνι πόρτα
6. Αντλία αποστράγγισης (πίσω από την πλίνθο)
7. Πλίνθος (αφαιρούμενο)
8. Ρυθμιζόμενα πόδια (2)

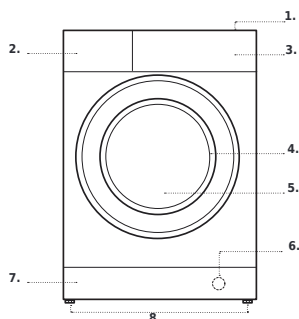

ΣΥΡΤΑΡΙ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ


Θήκη 1: Απορρυπαντικό πρόπλυσης (σκόνη)
Θήκη 2: Απορρυπαντικό πλυσίματος (σκόνη ή υγρό)

Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να χύνεται μόνο μέσα αμέσως πριν από την έναρξη του κύκλου πλύσης.
Θήκη 3: Πρόσθετα (μαλακτικό υφασμάτων κ.λπ.)
 Το μαλακτικό δεν πρέπει να ξεχειλίζει από το πλέγμα.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείται «απορρυπαντικό ταμπλέτας», ακολουθείτε πάντα οδηγίες του κατασκευαστή.

! Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό σε σκόνη για λευκό βαμβάκι ενδύματα, για πρόπλυση και για πλύσιμο στο θερμοκρασίες άνω των 60°C.

! Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

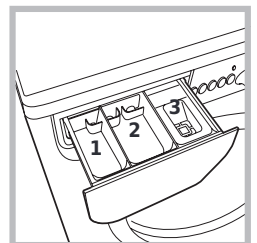

ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΥΣΗΣ

Ακολουθήστε τις οδηγίες στα σύμβολα του πλυσίματος του ρούχου ετικέτα φροντίδας. Η τιμή που υποδεικνύεται στο σύμβολο είναι η μέγιστη συνιστώμενη θερμοκρασία για το πλύσιμο του ρούχου.



Μίξη χρωμάτων 59'

να πλένετε ανάμεικτα και χρωματιστά αντικείμενα μαζί.

Βαμβάκι 59'

κύκλος σχεδιασμένος για να πλένει βαμβακερά ρούχα - κυρίως λευκά είδη. Μπορεί να είναι χρησιμοποιείται και με απορρυπαντικό σε σκόνη.

Συνθετικά 59'

Κατάλληλο για πλύσιμο μέτρια λερωμένων ενδυμάτων από συνθετικές ίνες (π.χ. πολυεστέρας, πολυακρυλικό, βισκόζη κ.λπ.) ή μικτές ίνες συνθετικού βαμβακιού.

Βαμβάκι 45'

σύντομος κύκλος σχεδιασμένος για να πλένει ευαίσθητα βαμβακερά αντικείμενα.

Ανακατεύουμε 30'

σύντομος κύκλος σχεδιασμένος για να πλένει ένα μικτό φορτίο βαμβακερών και συνθετικών υφασμάτων- λευκά και χρωματιστά αντικείμενα μαζί.

Express 20'

αυτό το πρόγραμμα ανανεώνει τα αντικείμενά σας, κάνοντας τα αρωματισμένα ξανά μόλις 20 λεπτά.

Βαμβάκι

Κατάλληλο για πλύσιμο πετσετών, εσωρούχων, τραπεζομάντιλων κ.λπ. από ανθεκτικά λινό και βαμβάκια που είναι μέτρια έως πολύ λερωμένα.

Συνθετικά

ειδικά για συνθετικά είδη. Εάν η βρωμιά είναι δύσκολο να αφαιρεθεί, η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί έως και 60° και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απορρυπαντικό σε σκόνη.

Μαλλί

Όλα τα μάλλινα ρούχα μπορούν να πλυθούν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 9, ακόμα και αυτά μεταφέροντας το «μόνο πλύσιμο στο χέρι»  επγραφή. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το απορρυπαντικό και δεν υπερβαίνει το 1,5 kg ρούχων.

Eco 40-60

Για πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών ενδυμάτων που δηλώνεται ότι μπορούν να πλυθούν στο 40 °C ή 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Αυτό είναι το τυπικό βαμβάκι πρόγραμμα και το πιο αποδοτικό από άποψη νερού και ενέργειας καταπόνηση.

20°C

Για πλύσιμο ελαφρώς λερωμένων βαμβακερών ενδυμάτων, σε θερμοκρασία 20 °C.

Λευκό

Για πολύ λερωμένα λευκά και ανθεκτικά χρώματα.

Μετάξι & Ντελικιάτα

Για να πλύνετε όλα τα μεταξωτά και ευαίσθητα ρούχα. Συνιστούμε τη χρήση ειδικών απορρυπαντικό που έχει σχεδιαστεί για να πλένει ευαίσθητα ρούχα.

Γυμναστήριο

κύκλος κατάλληλος για το πλύσιμο όλων των αθλητικών ειδών μαζί, συμπεριλαμβανομένων των πετσετών γυμναστικής,

με σεβασμό στις ίνες τους (ακολουθήστε τις οδηγίες στις ετικέτες των ρούχων).

Ξέπλυμα + Στύψιμο

σχεδιασμένο για ξέβγαλμα και στύψιμο.

Περιστροφή + Αποστράγγιση

σχεδιασμένο να περιστρέφεται και να αποστραγγίζει το νερό.

Οικολογικό βαμβάκι

Για πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών ενδυμάτων. Στους 40°C και 60°C.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΩΤΑ

Οι ενδεικτικές λυχνίες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες. Αυτά μπορούν να σας πουν:

Καθυστερημένη έναρξη

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία DELAY TIMER, αφού έχει ενεργοποιηθεί ο κύκλος πλύσης έχει ξεκινήσει η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη καθυστέρηση η περίοδος θα αρχίσει να αναβοσβήνει:



Με την πάροδο του χρόνου, θα εμφανιστεί η υπολειπόμενη καθυστέρηση και το η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει:



Το καθορισμένο πρόγραμμα θα ξεκινήσει μόλις λήξει η επιλεγμένη χρονική καθυστέρηση.

Ενδεικτικές λυχνίες φάσης κύκλου πλύσης

Μόλις επιλεγεί και ξεκινήσει ο επιθυμητός κύκλος πλύσης, το

Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν μία προς μία για να υποδείξουν ποια φάση του κύκλου είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη.

Πλύση



Ξέπλυμα



Γνέθω



Διοχετεύω





Τέλος κύκλου πλύσης



ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Όταν είναι αναμμένο, το σύμβολο υποδεικνύει ότι η πόρτα είναι κλειδωμένη. Για να αποτρέψετε οποιαδήποτε ζημιά, περιμένετε μέχρι να σβήσει το σύμβολο πριν ανοίξετε την πόρτα.

Για να ανοίξετε την πόρτα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος, πατήστε το ENAPΞH/ΠAYΣH



κουμπί : αν το  Το σύμβολο είναι σβηστό, η πόρτα μπορεί να ανοίξει.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μόλις εγκατασταθεί η συσκευή και πριν χρησιμοποιηθεί για την πρώτη ώρα, εκτελέστε έναν κύκλο πλύσης με απορρυπαντικό και χωρίς ρούχα, ρυθμίζοντας το "2" κύκλος.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμάστε τα ρούχα ακολουθώντας τις υποδείξεις που εμφανίζονται κάτω από το Ενότητα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ».

- Πατήστε το κουμπί ON/OFF  η ενδεικτική λυχνία START/PAUSE  θα αναβοσβήνει αργά πράσινο.

- Ανοίξε την πόρτα. Τοποθετήστε τα ρούχα, φροντίζοντας να μην υπερβείτε το μέγιστη ποσότητα φορτίου που αναφέρεται στον Πίνακα Κύκλων Πλύσης.

- Τραβήξτε έξω το συρτάρι της θήκης απορρυπαντικού και ρίξτε το απορρυπαντικό σε σχετικά διαμερίσματα όπως περιγράφονται στο «ΣΥΡΤΑΡΙ ΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ» Ενότητα.



- Κλείσε την πόρτα.

- Επιλέξτε τον επιθυμητό κύκλο πλύσης.

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία πλύσης.

- Ρυθμίστε την ταχύτητα στυψίματος.

- Επιλέξτε τις επιθυμητές επιλογές.

- Πατήστε το ENAPΞH/ΠAYΣH  κουμπί για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης. ο συγγενής Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει σταθερά πράσινη και η πόρτα θα κλειδώσει ( σύμβολο ενεργοποιημένο).



ΠΑΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

Για παύση του κύκλου πλύσης, πατήστε το ENAPΞH/ΠAYΣH  κουμπί ξανά? ο Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει πορτοκαλί. Αν το  Το σύμβολο δεν είναι αναμμένο, η πόρτα μπορεί να είναι

άνοιξε. Για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης από το σημείο στο οποίο βρισκόταν

διακόπηκε, πατήστε το ENAPΞH/ΠAYΣH  κουμπί ξανά.



ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ


Μόλις ξεκινήσει ένας κύκλος, το  Το σύμβολο ανάβει για να δείξει ότι η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει. Ενώ εκτελείται ένας κύκλος πλύσης, η πόρτα παραμένει κλειδωμένη. Προς το ανοίξετε την πόρτα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος, για παράδειγμα, για προσθήκη ή αφαίρεση ρούχα, πατήστε το ENAPΞH/ΠAYΣH  κουμπί για παύση του κύκλου. ο

Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει πορτοκαλί. Αν το  Το σύμβολο δεν είναι αναμμένο, η πόρτα μπορεί να είναι


άνοιξε. Πατήστε το ENAPΞH/ΠAYΣH  πατήστε ξανά για να συνεχίσετε τον κύκλο.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ

Για να αλλάξετε έναν κύκλο πλύσης ενώ είναι σε εξέλιξη, σταματήστε το πλυντήριο χρησιμοποιώντας την ENAPΞH/ΠAYΣH  κουμπί (η σχετική ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει πορτοκαλί), επιλέξτε τον επιθυμητό κύκλο και πατήστε το ENAPΞH/ΠAYΣH  κουμπί ξανά.

! Για να ακυρώσετε έναν κύκλο που έχει ήδη ξεκινήσει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ON/OFF  κουμπί. Ο κύκλος θα σταματήσει και το μηχανήμα θα σβήσει.

ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ

Μόλις τελειώσει ο κύκλος, η ενδεικτική λυχνία ΤΕΛΟΣ θα ανάψει. όταν οΗ ενδεικτική λυχνία  σβήσει, η πόρτα μπορεί να ανοίξει. Ανοίξε την πόρτα,

Ξεφορτώστε τα ρούχα και απενεργοποιήστε το μηχανήμα. Εάν δεν πατήσετε ON/



ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ  κουμπί, το πλυντήριο θα σβήσει αυτόματα μετά

περίπου 10 λεπτά.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Εάν η επιλεγμένη λειτουργία δεν είναι συμβατή με την προγραμματισμένη πλύση κύκλου, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει και η λειτουργία θα αναβοσβήσεια μην ενεργοποιηθεί.- Εάν η επιλεγμένη λειτουργία δεν είναι συμβατή με άλλη λειτουργία η οποία έχει επιλεγεί προηγουμένως, η ενδεικτική λυχνία αντιστοιχεί στοΗ πρώτη επιλεγμένη λειτουργία θα αναβοσβήνει και θα αναβοσβήνει μόνο η δεύτερη λειτουργίαενεργοποιημένο? η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στην ενεργοποιημένη επιλογή θα παραμένουν αναμμένα.

Επιπλέον

πλύσιμο  Ενεργοποιήστε το Επιπλέον πλύσιμο  επιλογή για πολύ βρώμικα αντικείμενα, όπου είναι συμβατό.

Πατήστε αυτήν την επιλογή για να αφήσετε τον κύκλο να ρυθμίσει ξανά αυτόματα όλες τις πλύσεις παραμέτρων μέσω ενός κύκλου μεγαλύτερης διάρκειας. Η επιλογή αφήνει πάντα το θερμοκρασία αμετάβλητη, ενώ ο κύκλος στυψίματος ενεργοποιείται αυτόματα πίσω στα μέγιστα επίπεδα. Ο χρήστης μπορεί να επαναφέρει τον κύκλο στυψίματος στο επιθυμητή τιμή ανά πάσα στιγμή.

ΕΞΤΡΑ ΞΕΒΓΑΛΜΑ

Επιλέγοντας αυτή την επιλογή, αυξάνεται η απόδοση του ξεβγάλματος και Η βέλτιστη αφαίρεση του απορρυπαντικού είναι εγγυημένη. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για ευαίσθητο δέρμα.


Energy Saver

ο Energy Saver Η λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια μη θερμαίνοντας το νερό που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο το πλυντήριο σας - ένα πλεονέκτημα τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον ενεργειακό σας λογαριασμό. Αντίθετα, η εντατική δράση πλύσης και η βελτιστοποίηση του νερού εξασφαλίζουν εξαιρετική πλύσέχει ως αποτέλεσμα τον ίδιο μέσο χρόνο ενός τυπικού κύκλου.

Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, συνιστούμε τη χρήση υγρού απορρυπαντικού.

Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης

Αυτό το χρονόμετρο καθυστερεί τον χρόνο έναρξης του κύκλου πλύσης έως και 12 ώρες. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στο ενεργοποιείται ο επιθυμητός χρόνος καθυστέρησης. Την πέμπτη φορά που πατάτε το κουμπί, το η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μόλις γίνει ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ  το κουμπί έχει πατηθεί, ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μειώνοντάς το μέχρι την εκκίνηση του καθορισμένου προγράμματος.

Θερμοκρασία

Γυρίστε το κουμπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία πλύσης (βλ. Πίνακα κύκλοι πλύσης).

Η θερμοκρασία μπορεί να μειωθεί ή ακόμα και να ρυθμιστεί σε κρύο πλύσιμο

Το πλυντήριο θα σας εμποδίσει αυτόματα να επιλέξετε α

θερμοκρασία που είναι υψηλότερη από τη μέγιστη τιμή που έχει οριστεί για κάθε πλύση κύκλος.

Γνέθω

Γυρίστε το κουμπί SPIN SPEED για να ρυθμίσετε την ταχύτητα στυψίματος για τον επιλεγμένο κύκλο πλύσης.

Η ταχύτητα στυψίματος μπορεί να μειωθεί ή ο κύκλος στυψίματος μπορεί να αποκλειστεί

συνολικά επιλέγοντας το σύμβολο

Το πλυντήριο θα σας εμποδίσει αυτόματα να επιλέξετε στύψιμο

ταχύτητα που είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη ταχύτητα που έχει οριστεί για κάθε κύκλο πλύσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Χωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με:

Τύπος υφάσματος (βαμβάκι, μικτές ίνες, συνθετικά, μαλλί, ενδύματα πλυμένο στο χέρι). Χρώμα (διαχωρίστε τα χρωματιστά ρούχα από τα λευκά, πλύνετενέα χρωματιστά ρούχα ξεχωριστά). Ντελικάτα (μικρά ρούχα - όπως π.χ.νάιλον κάλτσες - και αντικείμενα με γάντζους - όπως σουτιέν: τοποθετήστε τα σε αυφασμάτινη τσάντα).**Αδειάστε τις τσέπες:**το τύμπανο. Ελέγξτε όλα τα κουμπιά.**Ακολουθήστε τη σύσταση δοσολογίας / πρόσθετα**απορρυπαντικό στα ρούχα σας και εξοικονομεί χρήματα αποφεύγοντας τη σπατάληπλεόνασμα απορρυπαντικού.**Χρησιμοποιήστε χαμηλή θερμοκρασία και μεγαλύτερη διάρκεια**ggeeenlllyy tthhoossed tthhaatt preeerrffoorrrmm aatt lloowweerr tteemmppeerratttuurreess aanndd lloonnnggeerr dduurraattiiioon.**Προσέξτε τα μεγέθη φορτίου**Τραπέζι “Wash Cycle Table” για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.**Θόρυβος και εναπομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία**στη φάση του spinning, τόσο μεγαλύτερος είναι ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερος είναι ο υπόλοιποςπεριεκτικότητα σε υγρασία.

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

3. Καθαρίστε καλά το εσωτερικό.

4. Βιδώστε ξανά το κάλυμμα.

5. τοποθετήστε ξανά το πάνελ στη θέση του, φροντίζοντας τα άγκιστρα να έχουν τοποθετηθεί στη θέση τους πριν σπρώχνοντας το πάνελ πάνω στη συσκευή.

Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής νερούπρέπει να αντικατασταθεί: κατά τη διάρκεια των κύκλων πλύσης, η υψηλή πίεση του νερούθα μπορούσε ξαφνικά να ανοίξει τον εύκαμπτο σωλήνα.

Εξοικονομώ

! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σωλήνες που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Πριν από κάθε κύκλο στυψίματος, για αποφυγή υπερβολικών κραδασμών πριν από κάθε στύψιμο και για να κατανεμηθεί το φορτίο με ομοιόμορφο τρόπο, το τύμπανο περιστρέφεται συνεχώς με ταχύτητα που είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από την ταχύτητα περιστροφής πλύσης. Αν, μετά από αρκετές προσπάθειες, το φορτίο δεν ισορροπεί σωστά, το μηχάνημα περιστρέφεται με μειωμένη ταχύτητα στυψίματος. Εάν το φορτίο είναι υπερβολικά μη ισορροπημένο, το το πλυντήριο εκτελεί τη διαδικασία διανομής αντί να στύψει. Προς το ευθαρόνουμε τη βελτιωμένη κατανομή και ισορροπία φορτίου, συνιστούμε μικρό και μεγάλα ενδύματα αναμειγνύονται στο φορτίο.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής βοήθειας για να ελέγξετε εάν τα ακόλουθα διατίθενται αξεσουάρ για αυτό το μοντέλο πλυντηρίου ρούχων.

Κιτ στοίβαξης

Με αυτό το εξάρτημα μπορείτε να στερεώσετε το στεγνωτήριο στο πάνω μέρος του το πλυντήριό σας για εξοικονόμηση χώρου και διευκόλυνση της φόρτωσης και εκφόρτωσης του στεγνωτηρίου.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ





Μην σηκώνετε το πλυντήριο πιάνοντάς το από το επάνω τμήμα.

Αποσυνδέστε τη συσκευή και κλείστε τη βρύση του νερού. Ελέγξτε ότι η πόρτα και Το συρτάρι της θήκης απορρυπαντικού είναι ερμητικά κλειστό. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης από τη βρύση και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. Αδειάστε όλο το νερό παραμένοντας στους εύκαμπτους σωλήνες και ασφαλίστε τους τελευταίους για να μην μπουον καταστραφεί κατά τη μεταφορά. Τοποθετήστε ξανά τα μπουλόνια μεταφοράς. Επαναλάβετε, μέσα αντίστροφη σειρά, η διαδικασία αφαίρεσης του μπουλονιού μεταφοράς που περιγράφεται στο «Οδηγοί Υγείας & Ασφάλειας και Εγκατάστασης».

Εξοικονομώ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το πλυντήριο μπορεί περιστασιακά να μην λειτουργεί. Πριν επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας, βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν είναι εύκολοεπιλύθηκε χρησιμοποιώντας την παρακάτω λίστα.

Ανωμαλίες	Πιθανές αιτίες / Λύση
Το πλυντήριο κάνει μια μην ξεκινάει.	<p>Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ή δεν είναι επαρκώς συνδεδεμένη για να έρθει σε επαφή.</p> <p>Δεν υπάρχει ρεύμα στο σπίτι.</p>
Ο κύκλος πλύσης δεν ξεκινά.	<p>Η πόρτα του πλυντηρίου δεν έχει κλείσει σωστά.</p> <p>Το ON/OFF  κουμπί δεν έχει πατηθεί.</p> <p>Η ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ  κουμπί δεν έχει πατηθεί.</p> <p>Η βρύση του νερού δεν έχει ανοίξει.</p> <p>Έχει οριστεί καθυστέρηση για την ώρα έναρξης.</p>
Το μηχάνημα δεν γεμίζει με νερό ή την ενδεικτική λυχνία για το πρώτο στάδιο του κύκλου πλύσης αναβοσβήνει γρήγορα.	<p>Ο εύκαμπος σωλήνας εισαγωγής νερού δεν είναι συνδεδεμένος στη βρύση.</p> <p>Ο εύκαμπος σωλήνας είναι λυγισμένος.</p> <p>Η βρύση του νερού δεν έχει ανοίξει.</p> <p>Δεν υπάρχει παροχή νερού στο σπίτι.</p> <p>Η πίεση είναι πολύ χαμηλή.</p> <p>Η ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ  κουμπί δεν έχει πατηθεί.</p>
Το πλυντήριο φορτώνει συνεχώς και ξεφορτώνει νερό.	<p>Ο εύκαμπος σωλήνας αποστράγγισης δεν τοποθετείται σε απόσταση μεταξύ 65 και 100 cm από το δάπεδο.</p> <p>Το ελεύθερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα είναι βυθισμένο σε νερό.</p> <p>Το σύστημα αποχέτευσης τοίχου δεν διαθέτει σωλήνα εξαέρωσης.</p> <p>Εάν το πρόβλημα παραμένει ακόμα και μετά από αυτούς τους ελέγχους, κλείστε τη βρύση του νερού, απενεργοποιήστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας. Εάν το σπίτι βρίσκεται σε έναν από τους επάνω ορόφους ενός κτιρίου, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στα σιφονιόπια, με αποτέλεσμα το πλυντήριο να γεμίζει με νερό και να αδειάζει συνεχώς. Ειδικό αντισηπικό βαλβίδες είναι διαθέσιμες στα καταστήματα και βοηθούν στην αποφυγή αυτής της ταλαιπωρίας.</p>
Το πλυντήριο κάνει να μην στραγγίζετε και να μην στύβετε.	<p>Ο κύκλος δεν περιλαμβάνει αποστράγγιση: με ορισμένους κύκλους πρέπει να ξεκινήσει χειροκίνητα.</p> <p>Ο εύκαμπος σωλήνας αποστράγγισης είναι λυγισμένος.</p> <p>Ο αγωγός αποστράγγισης είναι φραγμένος.</p>
Το πλυντήριο δονείται πολύ κατά το στύψιμο κύκλος.	<p>Το τύμπανο δεν ξεκλειδώθηκε σωστά κατά την εγκατάσταση.</p> <p>Το πλυντήριο δεν είναι επίπεδο.</p> <p>Το πλυντήριο βρίσκεται ανάμεσα στα ντουλάπια επίπλων και στον τοίχο.</p>
Το πλυντήριο έχει διαρροή.	<p>Ο εύκαμπος σωλήνας εισαγωγής νερού δεν έχει βιδωθεί σωστά.</p> <p>Το συρτάρι της θήκης απορρυπαντικού είναι φραγμένο.</p> <p>Ο εύκαμπος σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι σωστά συνδεδεμένος.</p>
Η ένδειξη «Επιλογές» ανάβει και το "ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ" η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει, ενώ  ένα από τα «στάδια σε εξέλιξη» ενδεικτικές λυχνίες και η «πόρτα κλειδωμένο» η ενδεικτική λυχνία θα παραμένουν αναμμένα με σταθερό τρόπο.	<p>Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και απουσιάζετε το, περιμένετε περίπου 1 λεπτό και μετά ενεργοποιήστε το ξανά.</p> <p>Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.</p>
Υπάρχει πάρα πολύς αφρός.	<p>Το απορρυπαντικό δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο (θα πρέπει να φέρει την ένδειξη "για χρήση στο πλυντήριο" ή "χέρη πλύσιμο και πλύσιμο στο πλυντήριο" ή παρόμοιο).</p> <p>Χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ απορρυπαντικό.</p>



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των Οδηγιών ασφαλείας, του δελτίου προϊόντος και των δεδομένων ενέργειας

από:  Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας - <http://docs.indesit.eu>

- Χρήση κωδικού QR
- Εναλλακτικά, **επικοινωνήστε με το σέρβις μετά την πώληση** (Δείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο φυλλάδιο της εγγύησης). Πότε επικοινωνώντας με το σέρβις μετά την πώληση, αναφέρετε τους κωδικούς που παρέχονται στην πινακίδα αναγνώρισης του προϊόντος σας.

Για πληροφορίες επισκευής και συντήρησης χρήστη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.indesit.com Οι πληροφορίες μοντέλου μπορούν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR που αναφέρεται στην ενεργειακή ετικέτα. Η ετικέτα επίσης περιλαμβάνει το αναγνωριστικό μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμβουλευτείτε την πύλη του μητρώου στη διεύθυνση <https://eprel.ec.europa.eu>

