



Ράδιορολόϊ – Ξυπνητήρι RELAX

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

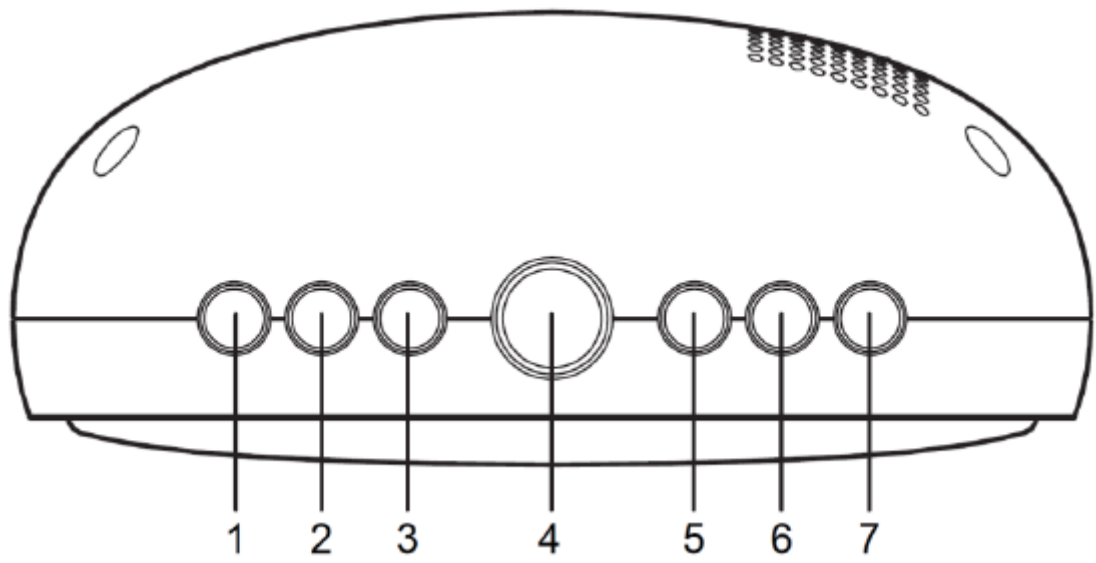

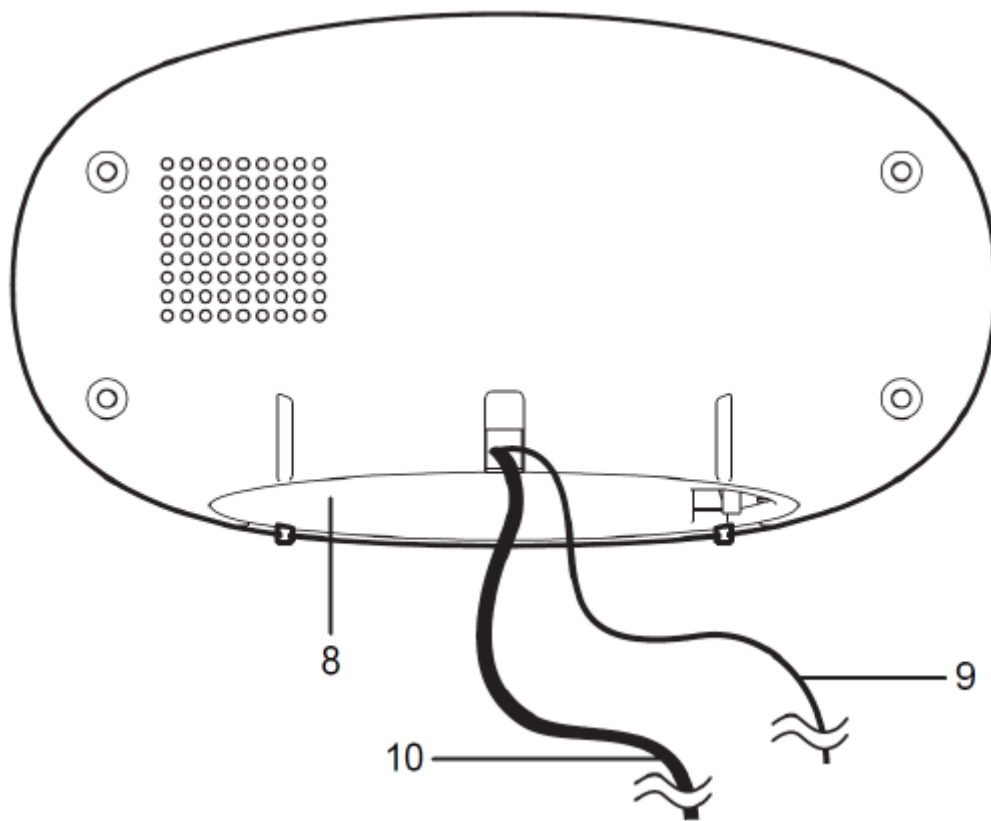



1. Κουμπί "ON/OFF"
2. Κουμπί "HOUR TU-"
3. Κουμπί "MIN TU+"
4. Κουμπί "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE"
5. Κουμπί "AL1/VOL-"
6. Κουμπί "AL2/VOL+"
7. Κουμπί "SET/PRE M+"
8. Θέση μπαταρίας
9. Κεραία
10. Καλώδιο ισχύος
11. Buzzer Alarm 1
12. Ράδιο Alarm 1
13. Buzzer Alarm 2
14. Ράδιο Alarm 2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Το ξυπνητήρι τροφοδοτείται με ρεύμα. Χρησιμοποιώντας 2 μπαταρίες AAA, εξασφαλίζετε ότι θα συνεχίσει να δείχνει τη σωστή ώρα ακόμα και αφού συμβεί διακοπή ρεύματος (η οθόνη θα σβήσει σε περίπτωση διακοπής, αλλά οι ρυθμίσεις σας θα κρατηθούν).

Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θέση τους (8), ακολουθώντας τις ενδείξεις πολικότητας. Όταν χρειαστεί, αλλάξτε όλες τις μπαταρίες μαζί, και όχι μόνο τη μία. Συνιστάται να τις αφαιρείτε από τη συσκευή, εάν αυτή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τοποθετείτε τη συσκευή μόνο σε προστατευμένα έπιπλα. Αποφύγετε την απυθείας έκθεση σε ηλιακό φως, καθώς και έκθεση σε νερό και υγρασία.

Βάλτε το καλώδιο (10) σε πρίζα με τη σωστή τάση. Παρακαλούμε ελέγξτε και μην βάλετε το καλώδιο εάν δεν είστε σίγουροι για τη σωστή τάση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Σημείωση: Η ώρα στο ρολόι και στο ξυπνητήρι μπορεί να αλλάξει μόνο όταν το ράδιο είναι εκτός λειτουργίας.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "SET/PRE M+" (7) για περίπου 3 δευτερόλεπτα, έως ότου τα ψηφία αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί "HOUR TU-" (2) για να ρυθμίσετε την ώρα.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί "MIN TU+" (3) για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
4. Πατήστε το κουμπί "SET/PRE M+" (7) για να επιβεβαιώσετε.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Η συσκευή διαθέτει 2 διαφορετικά ξυπνητήρια, με τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το καθένα ξεχωριστά. Η διαδικασία είναι η ίδια και στις 2 περιπτώσεις. Και για τα 2 ξυπνητήρια υπάρχει η επιλογή να ηχούν με Buzzer ή ραδιόφωνο.

Πατήστε το κουμπί "AL1 VOL-" (5) για να δείτε την ώρα ξυπνητηριού 1 με buzzer. Πατήστε ξανά για να δείτε το ίδιο, με ράδιο. Ξαναπατήστε για να επανέλθει η ορόνη στην προβολή της τρέχουσας ώρας.

Οι παραπάνω οδηγίες αφορούν την ώρα ξυπνητηριού 1. Για την ώρα ξυπνητηριού 2, ακολουθήστε ακριβώς την ίδια διαδικασία, αντικαθιστώντας το κουμπί "AL1 VOL-" (5) με το κουμπί "AL2 VOL+" (6).

Για να ορίσετε την ώρα ξυπνητηριού, επιλέξτε αρχικά την 1 ή 2, και κατόπιν buzzer ή

ράδιο. Στη συνέχεια, και ενώ τα ψηφία στην οθόνη αναβοσβήνουν:

1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί “HOUR TU-” (2) για να ρυθμίσετε την ώρα.
2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί “MIN TU+” (3) για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
3. Πατήστε το κουμπί “AL1 VOL-” (5) ή “AL2 VOL+” (6) για να επιβεβαιώσετε, και τα ψηφία θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, πατήστε το “AL1 VOL-” (5) ή “AL2 VOL+” (6) έως ότου έχετε την επιθυμητή διαμόρφωση ξυπνητηριού. Μία από τις ενδείξεις 11, 12, 13 ή 14 θα ανάψει, υποδεικνύοντας την επιλογή σας. Τα ψηφία θα σταματήσουν προσωρινά να αναβοσβήνουν.

ΟΤΑΝ ΗΧΕΙ ΤΟ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

1. Όταν ηχήσει το ξυπνητήρι, πατήστε το κουμπί “ON/OFF FM/AM” (1) για να το κλείσετε. Εναλλακτικά πατήστε το κουμπί “DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE” (4) για λειτουργία snooze.
2. Στη λειτουργία snooze, το ξυπνητήρι θα συνεχίσει να χτυπάει κάθε 9 λεπτά.
3. Για απενεργοποίηση, πατήστε το “AL1 VOL-” (5) ή “AL2 VOL+” (6) έως ότου η ένδειξη 11, 12, 13 ή 14 που είχε ανάψει νωρίτερα, σβήσει. Τα ψηφία θα σταματήσουν προσωρινά να αναβοσβήνουν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Γενικές λειτουργίες

1. Πατήστε το κουμπί “ON/OFF” (1) για να ανοίξετε το ραδιόφωνο.
 2. Κρατήστε το κουμπί “ON/OFF” (1) πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να σβήσετε το ραδιόφωνο.
 3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά “HOUR TU-” (2) & “MIN TU+” (3) για να αλλάξετε συχνότητα. Κρατώντας ένα από αυτά τα κουμπιά πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα συντονιστεί αυτόματα στον επόμενο διαθέσιμο σταθμό.
 4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά “AL1 VOL-” (5) & “AL2 VOL+” (6) για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Η ένδειξη μεταβάλλεται μεταξύ 0 & 15, με το 0 να είναι το χαμηλότερο επίπεδο, και 15 το υψηλότερο.
 5. Ξετυλίξτε την κεραία (9). Εκτείνετε την στο μέγιστο για την καλύτερη δυνατή λήψη.
- ### Αποθήκευση σταθμών

1. Η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 10 σταθμούς.
2. Για να αποθηκεύσετε έναν σταθμό στη μνήμη, πρώτα συντονιστείτε σε αυτόν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί “SET/PRE M+” (7), και στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει ένας αριθμός που αρχίζει με “P”. Αυτός αντιστοιχεί σε έναν από τους προεπιλεγμένους/αποθηκευμένους σταθμούς. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά “HOUR TU-”

(2) & “MIN TU+” (3) για να αλλάξετε τον αριθμό, και το κουμπί “SET/PRE M+” (7) για να επιβεβαιώσετε.

3. Για να ανακαλέσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο. Πατήστε το κουμπί “SET/PRE M+” (7) επανειλημμένα έως ότου βρεθεί ο επιθυμητός σταθμός.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLEEP

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί “DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE” (4) για να μπείτε σε λειτουργία Sleep. Χρησιμοποιήστε πάλι το ίδιο κουμπί για να επιλέξετε τη διάρκεια της λειτουργίας sleep σε λεπτά. Το ραδιόφωνο θα κλείσει αυτόματα όταν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα.

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΟΝΗΣ

Όταν το ράδιο είναι εκτός λειτουργίας και η οθόνη δείχνει την τρέχουσα ώρα, πατήστε το κουμπί “DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE” (4) για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν έχει εγγύηση 2 ετών. Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν έχει γίνει κακή χρήση του προϊόντος, ή εάν έχει ανοιχτεί & πειραχτεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος.

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/95/EK, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.



