



DELTA CO GAMING

GAM-085
GAM-085-W



OPTICAL GAMING MOUSE

DAN Brugermanual

DEU Benutzerhandbuch1

ENG User manual

EST Kasutusjuhend

FIN Käyttöopas

FRA Manuel d'utilisation

HUN Felhasználói kézikönyv

LAV Lietošanas pamācība

LIT Naudojimo instrukcija

NLD Gebruiksaanwijzing

NOR Brukermanual

POL Instrukcja obsługi

SPA Manual del usuario

SWE Användarmanual

2.

1.

- ① Left Button
- ② Right Button
- ③ Middle Button
- ④ Back
- ⑤ Forward
- ⑥ DPI Loop

Macro Editor



DELTA CO GAMING

Profile

Profile 1 ▾

+



...

www.deltacogaming.net

Driver version: 1.0.4





1. Konfiguration af musens knapper
2. Macro indstillinger
3. Valg af profil
4. Anvend/gem ændringer
5. Genindlæs indstillinger
6. DPI indstillinger
7. LED indstillinger
8. Mouse indstillinger
9. Indstillinger for USB polling rate

-
1. Venstre musse knap
 2. Fremad knap
 3. Tilbage knap
 4. Højre musse knap
 5. Scroll hjul og knap
 6. DPI knap



Software

Download softwaren fra Deltaco.se fra produktets side.

Kombinationer af knapper

Tryk Scroll hjul + højre-klik for at ændre LED.

Tryk og hold DPI-knappen ned i 3 sekunder for at tænde/slukke LED.

Hvert tryk på DPI-knappen øger DPI'en. DPI'en varierer fra 400 til 5000. DPI-knappen reagerer ved at LED blinker, når der trykkes på den. DPI-indstillingerne kan konfigureres i softwaren.

400 DPI - RØD LED blinker 3 gange

800 DPI - BLÅ LED blinker 3 gange

1200 DPI - GRØN LED blinker 3 gange

1600 DPI - GUL LED blinker 3 gange

3200 DPI - CYAN LED blinker 3 gange

5000 DPI - LILLA LED blinker 3 gange

Software indstillinger

Du skal bruge software for at ændre LED indstillingerne, DPI, polling rate og mus.

Support

Du kan finde yderligere informationer om produktet på

www.deltaco.eu

Du kan også kontakte os på e-mail: help@deltaco.eu.

1. Konfigurieren der Maustasten
2. Makro-Editor
3. Wählen Sie ein Profil
4. Änderungen übernehmen / speichern
5. Änderungen wieder herstellen
6. DPI-Einstellungen
7. LED-Moduseinstellungen
8. Mauseinstellungen
9. USB-Abrufateneinstellungen

-
1. Linke Maustaste
 2. Forward-Taste
 3. Zurück-Taste
 4. Rechte Maustaste
 5. Scrollrad und Taste
 6. DPI-Taste



Software

Laden Sie die Software von deltaco.se herunter. Von der Produktseite.

Tastenkombinationen

Scrollrad + Rechtsklick zum Ändern des LED-Modus.

Halten Sie die DPI-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das LED-Licht ein- oder auszuschalten.

Mit jedem Drücken der DPI-Taste wird die DPI erhöht. Der DPI-Bereich reicht von 400 bis 5000. Die DPI-Taste blinkt, wenn sie gedrückt wurde. Die DPI-Einstellungen können in der Software konfiguriert werden.

400 DPI - ROTE LED blinkt dreimal
 800 DPI - BLAUE LED blinkt dreimal
 1200 DPI - Grüne LED blinkt dreimal
 1600 DPI - Gelbe LED blinkt dreimal
 3200 DPI - Cyan-LED blinkt dreimal
 5000 DPI - Lila LED blinkt dreimal

Software-Einstellungen

Um die Einstellungen der LED-Modi, DPI, Abrufrate und Maus zu ändern, müssen Sie die Software verwenden.

Unterstützung

Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.deltaco.eu. Kontaktieren Sie uns per E-Mail help@deltaco.eu.

1. Configure mouse buttons
2. Macro editor
3. Choose profile
4. Apply/save changes
5. Restore changes
6. DPI settings
7. LED mode settings
8. Mouse settings
9. USB polling rate settings

-
1. Left mouse button
 2. Forward button
 3. Back button
 4. Right mouse button
 5. Mouse scroll wheel and button
 6. DPI button



Software

Download the software from deltaco.se. From the product's page.

Button combinations

Scroll wheel + right click to change LED mode.

Press and hold the DPI button for 3 seconds to turn the LED light on or off.

Each press on the DPI button increases the DPI. The DPI ranges from 400 to 5000. The DPI button will respond by flashing the LEDs when it has been pressed. The DPI settings can be configured in the software.

400 DPI - RED LED flashes 3 times
 800 DPI - BLUE LED flashes 3 times
 1200 DPI - Green LED flashes 3 times
 1600 DPI - Yellow LED flashes 3 times
 3200 DPI - Cyan LED flashes 3 times
 5000 DPI - Purple LED flashes 3 times

Software settings

To change the settings of the LED modes, DPI, polling rate and mouse you need to use the software.

Support

More product information can be found at www.deltaco.eu.

Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.

1. Hiire nuppude konfigurimine
2. Makroredaktor
3. Profili valimine
4. Muudatuste rakendamine/salvestamine
5. Muudatuste taastamine
6. DPI seadistused
7. Valgusdiodide režiimi seadistused
8. Hiire seadistused
9. USB pollimissageduse seadistused

1. Vasakpoolne hiirenupp
2. Edasi nupp
3. Tagasi nupp
4. Parempoolne hiirenupp
5. Hiire kerimisratas ja nupp
6. DPI nupp



Tarkvara

Laadige tarkvara alla aadressilt deltaco.se. Toote leheküljelt.

Nupukombinatsioonid

Kerimisratas + paremklõps valdusdiodide režiimi muutmiseks.

Vajutage ja hoidke DPI nuppu umbes 3 sekundit valgusdiodide sisse või välja lülitamiseks.

Iga vajutus DPI nupule suurendab DPI seadistust. DPI vahemikuks on 400 kuni 5000. DPI nupp reageerib vajutamisel valgusdiodide vilgutamisega. DPI seadistusi saab konfigurii-rida tarkvaras.

400 DPI - PUNANE valgusdiod vilgub 3 korda

800 DPI - SININE valgusdiod vilgub 3 korda

1200 DPI - Roheline valgusdiod vilgub 3 korda

1600 DPI - Kollane valgusdiod vilgub 3 korda

3200 DPI - Türkiissinine valgusdiod vilgub 3 korda

5000 DPI - Lilla valgusdiod vilgub 3 korda

Tarkvara seadistused

Valgusdiodide režiimide, DPI, pollimissageduse ja hiire seadistuste muutmiseks peate kasutama tarkvara.


Tugi

Täiendavat tooteteavet leiate aadressil www.deltaco.eu.

Võtke meiega ühendust e-posti teel: help@deltaco.eu.

1. Painikkeiden toiminnot
2. Makromuokkain
3. Profilin valinta
4. Käytä asetuksia tai tallenna ne
5. Peru muutokset
6. DPI-asetukset
7. Valaistustilojen asetukset
8. Käyttäjärjestelmän hiiriasetukset
9. USB-päivitystaajuuden asetukset

1. Vasemmanpuoleinen painike
2. Eteenpäin-painike
3. Taaksepäin-painike
4. Oikeanpuoleinen painike
5. Rulla, joka toimii painikkeena
6. DPI-painike

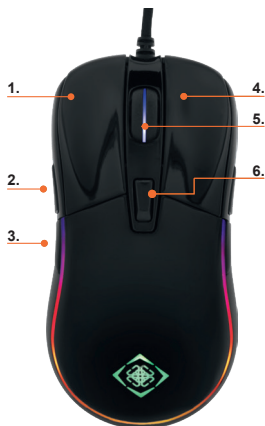

Oheisohjelmisto

Ohjelmiston voi ladata tuotesivulta, jonne pääsee osoitteesta deltaco.fi. Näppäile hakulaatikkoon hiiren tuotenumero.

Painikeyhdistelmät

Saat vaihdettua valaistustilaa, kun painat samanaikaisesti rullaa ja oikeanpuolimmaista painiketta. Jos haluat kytkeä LED-valot päälle tai pois päältä, pidä DPI-painiketta pohjassa kolmen sekunnin ajan. Kukin DPI-painikkeen painallus suurentaa asetusta. Mahdolliset arvot ovat välillä 400-5000. Hiiri ilmaisee värikoodilla, mikä asetus on otettu käyttöön. Ohjelmistossa on asetuksia, joilla voi vaikuttaa DPI-toimintoihin.

400 DPI - punainen valo vilkkuu kolmesti
 800 DPI - sininen valo vilkkuu kolmesti
 1200 DPI - vihreä valo vilkkuu kolmesti
 1600 DPI - keltainen valo vilkkuu kolmesti
 3200 DPI - turkoosi valo vilkkuu kolmesti
 5000 DPI - violetti valo vilkkuu kolmesti

Asetuksien muuttaminen

Asenna ohjelmisto, jos haluat muuttaa valaistustiloihin, DPI-lukemaan ja USB-päivitystaajuuteen liittyviä asetuksia.

Tuotetuki

Tuotteesta on lisätietoja osoitteessa www.deltaco.eu. Tukipalvelun sähköpostiosoite on info@deltaco.fi.

1. Configurer les boutons de la souris
2. Éditeur de macro
3. Choisir le profil
4. Appliquer / enregistrer les modifications
5. Restaurer les modifications
6. Paramètres PPP
7. Réglages du mode DEL
8. Paramètres de la souris
9. Paramètres de taux d'échantillonnage USB

-
1. Bouton gauche de la souris
 2. Bouton marche avant
 3. Bouton marche arrière
 4. Bouton droit de la souris
 5. Molette et bouton de défilement de la souris
 6. Bouton PPP



Logiciel

Télécharger le logiciel à partir de deltaco.se. Depuis la page du produit.

Combinaisons de boutons

Molette de défilement + clic droit pour changer le mode DEL
Appuyez sur le bouton PPP et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre la DEL.

Chaque pression sur le bouton PPP augmente les PPP. La résolution varie de 400 à 5 000. Le bouton PPP réagit en faisant clignoter les DEL lorsqu'il a été actionné. Les paramètres PPP peuvent être configurés au moyen du logiciel.

400 PPP - La DEL ROUGE clignote 3 fois.
800 PPP - La DEL BLEUE clignote 3 fois.
1 200 PPP - La DEL verte clignote 3 fois.
1 600 PPP - La DEL jaune clignote 3 fois.
3 200 PPP - La DEL cyan clignote 3 fois.
5 000 PPP - La DEL violette clignote 3 fois

Paramètres du logiciel

Pour modifier les paramètres des modes DEL, PPP, taux d'échantillonnage et souris, vous devez utiliser le logiciel.

Assistance


Plus d'information sur le produit disponible sur le site

www.deltaco.eu.

Contactez-nous par e-mail :
help@deltaco.eu.

1. Egérgombok konfigurálása
2. Makrószerkesztő
3. Profilválasztás
4. Változtatások alkalmazása/mentése
5. Változtatások visszaállítása
6. DPI beállítások
7. LED üzemmód beállításai
8. Egérbeállítások
9. USB-frissítési frekvencia (polling rate) beállításai

1. Bal egérgomb
2. Előre gomb
3. Vissza gomb
4. Jobb egérgomb
5. Egérgörgő és -gomb
6. DPI gomb

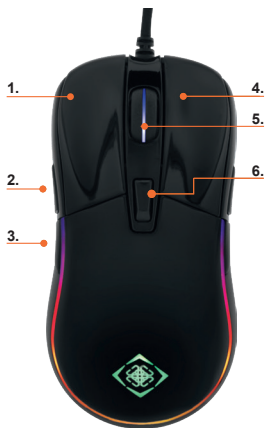

Szoftver

Töltse le a szoftvert a deltaco.se honlapjáról. A termék oldaláról.

Gombkombinációk

Egérgörgő + jobb egérgomb a LED üzemmód megváltoztatásához. Tartsa lenyomva a DPI gombot 3 másodpercig a LED be- és kikapcsolásához.

A DPI értéke annyiszor növekszik, ahányszor megnyomja a DPI gombot. A DPI tartománya 400-tól 5000-ig terjed. A DPI gomb megnyomásakor a gomb a LED-ek villanásával jelez. A DPI beállításait a szoftveren belül konfigurálni lehet.

400 DPI - a PIROS LED háromszor felvillan
 800 DPI - a KÉK LED háromszor felvillan
 1200 DPI - a ZÖLD LED háromszor felvillan
 1600 DPI - a SÁRGA LED háromszor felvillan
 3200 DPI - a CIÁNKÉK LED háromszor felvillan
 5000 DPI - a LILA LED háromszor felvillan

Szoftverbeállítások

A LED üzemmódok, a DPI, az USB-frissítési frekvencia (polling rate) és az egér beállításainak megváltoztatásához a szoftvert kell használnia.

Terméktámogatás

További termékinformációt az alábbi honlapon talál:

www.deltaco.eu.

Keressen minket e-mail címünkön: help@deltaco.eu.

1. Konfigurēt peles pogas
2. Makro rediģētājs
3. Izvēlēties profilu
4. Piemērot/saglabāt izmaiņas
5. Atjaunot izmaiņas
6. DPI iestatījumi
7. LED režīma iestatījumi
8. Peles iestatījumi
9. USB frekvences iestatījumi

1. Peles kreisā poga
2. "Uz priekšu" poga
3. "Atpakaļ" poga
4. Peles labā poga
5. Peles ritenītis un poga
6. DPI poga



Programmatūra

Lejupielādējiet programmatūru no deltaco.se. No preces lapas.

Pogu kombinācijas

Ritenītis + labais klikšķis, lai mainītu LED režīmu.

Nospiediet un 3 sekundes turiet DPI pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu LED gaismu.

Katra DPI poga piespiešanas reize palielina DPI. DPI ir diapazonā no 400 līdz 5000. DPI poga pēc piespiešanas reaģēs, nomirgojot LED gaismām. DPI iestatījumus var konfigurēt programmatūrā.

400 DPI - 3 reizes mirgo SARKANS LED
 800 DPI - 3 reizes mirgo ZILS LED
 1200 DPI - 3 reizes mirgo ZAĻŠ LED
 1600 DPI - 3 reizes mirgo DZELTENS LED
 3200 DPI - 3 reizes mirgo ciāna LED
 5000 DPI - 3 reizes mirgo violets LED

Programmatūras iestatījumi

LED režīmu, DPI, frekvences un peles iestatījumu mainīšanai jāizmanto programmatūra.

Atbalsts

Vairāk informācijas par precēm atrodama tīmekļa vietnē

www.deltaco.eu.

Sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu: help@deltaco.eu.

1. Pelės nustatymų mygtukai
2. Makro redaktorius
3. Profilio pasirinktis
4. Pokyčių pritaikymas/išsaugojimas
5. Pokyčių atkūrimas
6. DPI (taškų colyje) nustatymai
7. LED režimo nustatymai
8. Pelės nustatymai
9. USB apklausos rodiklio nustatymai

1. Kairysis pelės mygtukas
2. Priekinis mygtukas
3. Galinis mygtukas
4. Dešinysis pelės mygtukas
5. Pelės slinkties ratukas ir mygtukas
6. DPI (taškų colyje) mygtukas



Įranga

Atsisiųskite programinę įrangą iš deltaco.se produkto tinklalapio.

Mygtukų kombinacijos

Slinkties ratukas + dešinysis mygtuko paspaudimas norint pakeisti LED režimą.

Jei norite išjungti arba įjungti LED apšvietimą, nuspauskite ir laikykite išspaudę DPI mygtuką 3 sekundes.

Kiekvienas DPI mygtuko paspaudimas padidina DPI. DPI gali būti keičiamas nuo 400 iki 5000. DPI mygtukas, jį nuspaudus, reaguoja sužybsėdamas LED švieselėmis. DPI nustatymai gali būti pakeičiami programinėje įrangoje.

400 DPI – raudonos spalvos LED sužybsi 3 kartus

800 DPI – mėlynos spalvos LED sužybsi 3 kartus

1200 DPI – žalios spalvos LED sužybsi 3 kartus

1600 DPI – geltonos spalvos LED sužybsi 3 kartus

3200 DPI – žalsvai mėlynos spalvos LED sužybsi 3 kartus

5000 DPI – violetinės spalvos LED sužybsi 3 kartus

Įrangos nustatymai

Norint pakeisti LED režimų nustatymus, DPI, apklausos rodiklius ir kitus pelės nustatymus, reikia naudotis pelės programine įranga.


Pagalba

Daugiau informacijos apie produktą galima rasti www.deltaco.eu svetainėje.

Susisiekite su mumis šiuo el. paštu: help@deltaco.eu.

1. Configureren muisknoppen
2. Macro editor
3. Profiel kiezen
4. Wijzigingen toepassen/opslaan
5. Wijzigingen herstellen
6. DPI-instellingen
7. LED-stand instellingen
8. Muis instellingen
9. USB polling rate instellingen

1. Linker muisknop
2. Voorwaarts knop
3. Achterwaarts knop
4. Rechter muisknop
5. Scrollwiel en knop
6. DPI-knop

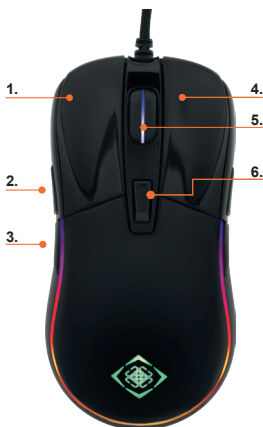

Software

Download de software van deltaco.se. Vanaf de productpagina.

Knopcombinaties

Scrollwiel + klik rechts om de LED-stand te wijzigen. Houd de DPI-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om het LED-lampje in of uit te schakelen.

Door het achter elkaar indrukken van de DPI-knop neemt DPI toe. De DPI varieert van 400 tot 5000. Bij drukken op de DPI-knop deze signaleert door de knippering van LEDs. De DPI-instellingen mogen m.b.v. de software geconfigureerd worden.

400 DPI - RODE LED knippert 3 keer
 800 DPI - BLAUWE LED knippert 3 keer
 1200 DPI - Groene LED knippert 3 keer
 1600 DPI - Gele LED knipper 3 keer
 3200 DPI - Cyaan LED knippert 3 keer
 5000 DPI - Paarse LED knippert 3 keer

Software instellingen

Gebruik de software om de instellingen van LED-status, DPI, polling rate en muis te wijzigen.

Ondersteuning

Meer informatie over product vindt u op www.deltaco.eu.

Neem contact met ons op via e-mail: help@deltaco.eu.

1. Ustawienia przycisków myszy
2. Edytor makr
3. Wybierz profil
4. Zastosuj/zapisz zmiany
5. Cofnij zmiany
6. Ustawienia DPI
7. Ustawienia trybu LED
8. Ustawienia myszy
9. Ustawienia częstotliwości odczytywania USB

1. Lewy przycisk myszy
2. Przycisk dalej
3. Przycisk wstecz
4. Prawy przycisk myszy
5. Przycisk i kółko przewijania
6. Przycisk DPI



Oprogramowanie

Pobierz oprogramowanie z deltaco.se – ze strony produktu.

Kombinacje przycisków

Naciśnij kółko przewijania + prawy przycisk myszy, aby zmienić tryb LED.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk DPI przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć LED.

Każde naciśnięcie przycisku DPI zwiększa DPI. Zakres DPI wynosi od 400 do 5000. Przycisk DPI zareaguje, poprzez mignięcie diodami LED po jego naciśnięciu. Ustawienia DPI można skonfigurować w oprogramowaniu.

400 DPI - CZERWONA LED miga 3 razy
 800 DPI - NIEBIESKA LED miga 3 razy
 1200 DPI - Zielona LED miga 3 razy
 1600 DPI - Żółta LED miga 3 razy
 3200 DPI - Błękitna LED miga 3 razy
 5000 DPI - Fioletowa LED miga 3 razy

Ustawienia oprogramowania

Użyj oprogramowania, aby zmienić ustawienia trybów LED, DPI, częstotliwości odczytywania oraz myszy.


Pomoc

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie www.deltaco.eu.

Skontaktuj się z nami poprzez e-mail: help@deltaco.eu.

1. Configuración de los botones del ratón
2. Editor de macro
3. Elegir el perfil
4. Aplicar/guardar cambios
5. Restaurar cambios
6. Ajuste de DPI
7. Configuración del modo LED
8. Ajustes del ratón
9. Configuración de la tasa de sondeo de USB

1. Botón izquierdo del ratón
2. Botón de avance
3. Botón hacia atrás
4. Botón derecho del ratón
5. Botón de la rueda de desplazamiento
6. Botón DPI

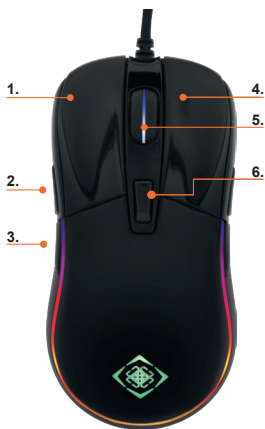

Software

Descargue el software desde la página del producto deltaco.se.

Combinaciones de botones

Rueda de desplazamiento + clic del botón derecho para cambiar el modo LED.

Para encender o apagar la luz LED mantenga presionado el botón DPI durante 3 segundos.

Cada vez que se presiona el botón DPI aumenta el DPI. El DPI puede variar entre 400 y 5000. Cuando se presiona el botón DPI, responde parpadeando los LED.

La configuración de DPI se puede ajustarse a través del software.

- 400 DPI - el LED rojo parpadea 3 veces
- 800 DPI - el LED azul parpadea 3 veces
- 1200 DPI - el LED verde parpadea 3 veces
- 1600 DPI - el LED amarillo parpadea 3 veces
- 3200 DPI - el LED turquesa parpadea 3 veces
- 5000 DPI - LED púrpura parpadea 3 veces

Configuraciones de software

Los cambios de la configuración de los modos de LED, DPI, tasa de sondeo y ratón, deben realizarse a través del software.

Servicio técnico

Más información sobre el producto encontrará en la página web www.deltaco.eu.

Contacte con nosotros a través de correo el.: help@deltaco.eu.

1. Konfigurera musknapparna
2. Makroredigerare
3. Välj profil
4. Använd/spara ändringarna
5. Återställ ändringarna
6. DPI-inställningar
7. Lysdiodens lägesinställningar
8. Datormusens inställningar
9. Inställningar för USB pollningshastighet

1. Vänster musknapp
2. Framåtknapp
3. Bakåtknapp
4. Höger musknapp
5. Scrollhjul och knapp
6. DPI-knapp



Mjukvara

Ladda ner mjukvaran från deltaco.se.
Från produktens sida.

Knappkombinationer

Scrollhjul + högerklick för att ändra lysdiodläge.

Håll DPI-knappen intryckt i 3 sekunder för att slå på eller släcka lysdioderna.

Varje tryck på DPI-knappen ökar DPI:n. DPI:n sträcker sig mellan 400 och 5000. DPI-knappen svarar genom att blinka med lysdioderna när den har tryckts. DPI-inställningarna kan konfigureras i mjukvaran.

400 DPI - Lysdioderna blinkar rött 3 gånger

800 DPI - Lysdioderna blinkar blått 3 gånger

1200 DPI - Lysdioderna blinkar grönt 3 gånger

1600 DPI - Lysdioderna blinkar gult 3 gånger

3200 DPI - Lysdioderna blinkar turkos 3 gånger

5000 DPI - Lysdioderna blinkar lila 3 gånger

Mjukvarans inställningar

För att ändra inställningarna för lysdiodslägena, DPI:n, pollningshastigheten och mus behöver du använda mjukvaran.

Support

Mer produktinformation finns på www.deltaco.eu.

Kontakta oss via e-post:
help@deltaco.eu.

